




Digitale Stoppuhr, 24 h, 1/100 s und 1 s

24025.00

PHYWE Systeme GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Breite 10
D-37079 Göttingen

Phone +49 (0) 551 604-0
Fax +49 (0) 551 604-107

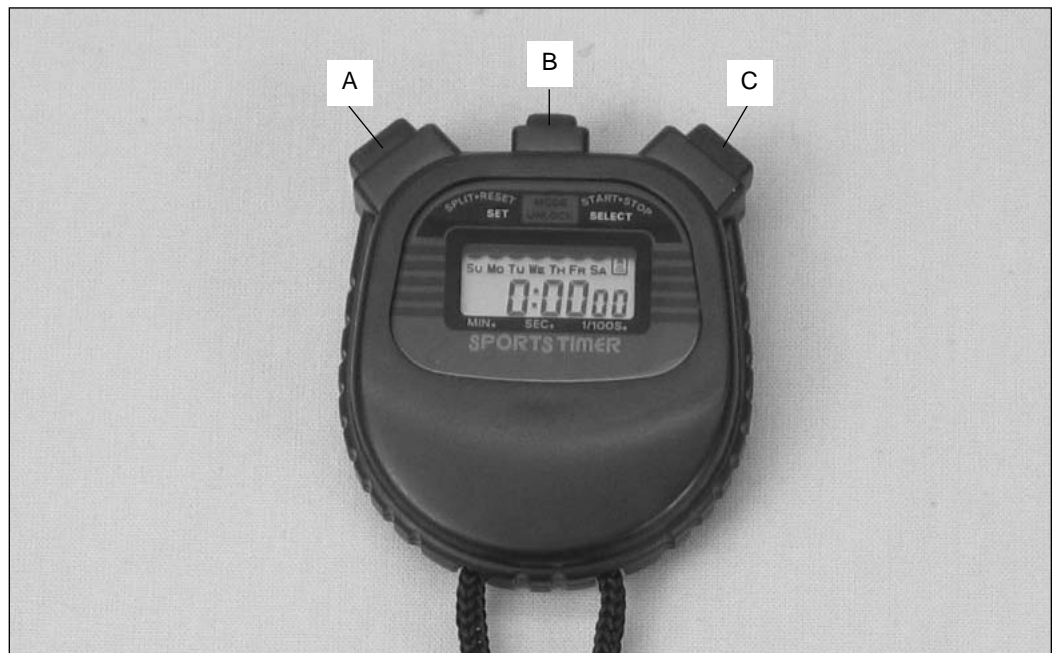

Betriebsanleitung

1 HANDHABUNG

1.1 Ablesbare Funktionen

- Normale Anzeige: Stunde, Minute, Sekunde und Wochentag
- Druck von Knopf A: Alarmzeit
- Druck von Knopf B: Modus
- Druck von Knopf C: Monatsdatum, Wochentag

1.2 Abbruch Funktionen

- Drücken Sie B für Abbruch der Funktion
- Drücken Sie C für Zählen und Anhalten
- Drücken Sie A für Runde und Rücksetzen

1.3 Alarm und Klingeln ein/aus

- Klingeln (Δ /.....) ein und aus: Im Standardmodus A und B drücken. Beim Aufleuchten des Flaggensymbols ist diese Funktion aktiviert.
- Alarm (☺ / ☹) ein und aus: Im Standardmodus erst A und C drücken. Beim Aufleuchten des Alarmsymbols ist diese Funktion aktiviert.

1.4 Alarmzeit einstellen

Halten Sie B drei Sekunden gedrückt, und drücken Sie anschließend so oft B bis das Flaggensymbol über Montag blinkt, dann kann die Alarmzeit eingestellt werden. Drücken Sie A um zwischen Stunde/Minute zu wechseln und C um den Wert einzustellen.

1.5 Normale Zeit einstellen

Halten Sie B drei Sekunden gedrückt, und drücken Sie anschließend so oft B bis das Flaggensymbol über Dienstag blinkt, dann kann die Zeit eingestellt werden. Drücken Sie A um zwischen Stunde/Minute/Sekunde und 12/24 Std. zu wechseln. Mit C können Sie den Wert einstellen oder die Funktion wechseln.

1.6 Batterie

Falls das Display an Kontrast verliert, sollte die Batterie des Gerätes gewechselt werden. Benutzen Sie hierzu eine **Silberoxyd Knopfzelle:**

Maße (mm) 7,9 x 3,6 (Ø, H)
Nennspannung 1,5 V
Nennkapazität 38 mAh
z.B.:

Hersteller	Typ
J.I.S.	SG 3
Varta	V 392
IEC	SR 41
Maxell	SR 736 W
Seiko	SB-B1
Citizen	280-13

2 TECHN. DATEN

Messbereiche	Minute / Sekunde / 1/100 Sekunde Stunde / Minute / Sekunde
Auflösung	1/100 s 1 s
Anzeigebereich	59 Min. 59 s 99 1/100 s 23 Std. 59 Min. 59 s
Maße (mm)	62 x 52 x 15 (H, B, T)
Masse	ca. 32 g

3 GARANTIEHINWEIS

Für das von uns gelieferte Gerät übernehmen wir innerhalb der EU eine Garantie von 24 Monaten, außerhalb der EU von 12 Monaten; sie umfasst nicht den natürlichen Verschleiß sowie Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen.

Der Hersteller kann nur dann als verantwortlich für Funktion und sicherheitstechnische Eigenschaften des Gerätes betrachtet werden, wenn Instandhaltung, Instandsetzung und Änderungen daran von ihm selbst oder durch von ihm ausdrücklich hierfür ermächtigte Stellen ausgeführt werden.

4 ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht überwiegend aus umweltverträglichen Materialien, die den örtlichen Recyclingstellen zugeführt werden sollten.

Entsorgungsmöglichkeiten für das ausgediente Gerät erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung.



Altbatterien sind unter Beachtung aller Vorschriften als Sondermüll zu entsorgen.